

PARA DETERMINAR LA POSICIÓN
DEL BARRENADO EN EL VIDRIO

FORMULA

$$B = 91.40 + \frac{EC}{2} - \left(\frac{A}{2}\right)$$

Ej.

$$B = 91.40 + \frac{12}{2} - \left(\frac{6}{2}\right)$$

$$B = 91.40 + 6 - 3$$


$$B = 94.40$$

A= 6mm (RECOMENDADO)
SEPARACION ENTRE VIDRIOS


B= MEDIDA DESDE EL CANTO AL
CENTRO DEL BARRENO

C= MEDIDA DE BARRENO
(CONSULTAR BARRENADO DE ROTULAS)

EC= ESPESOR DE COSTILLA

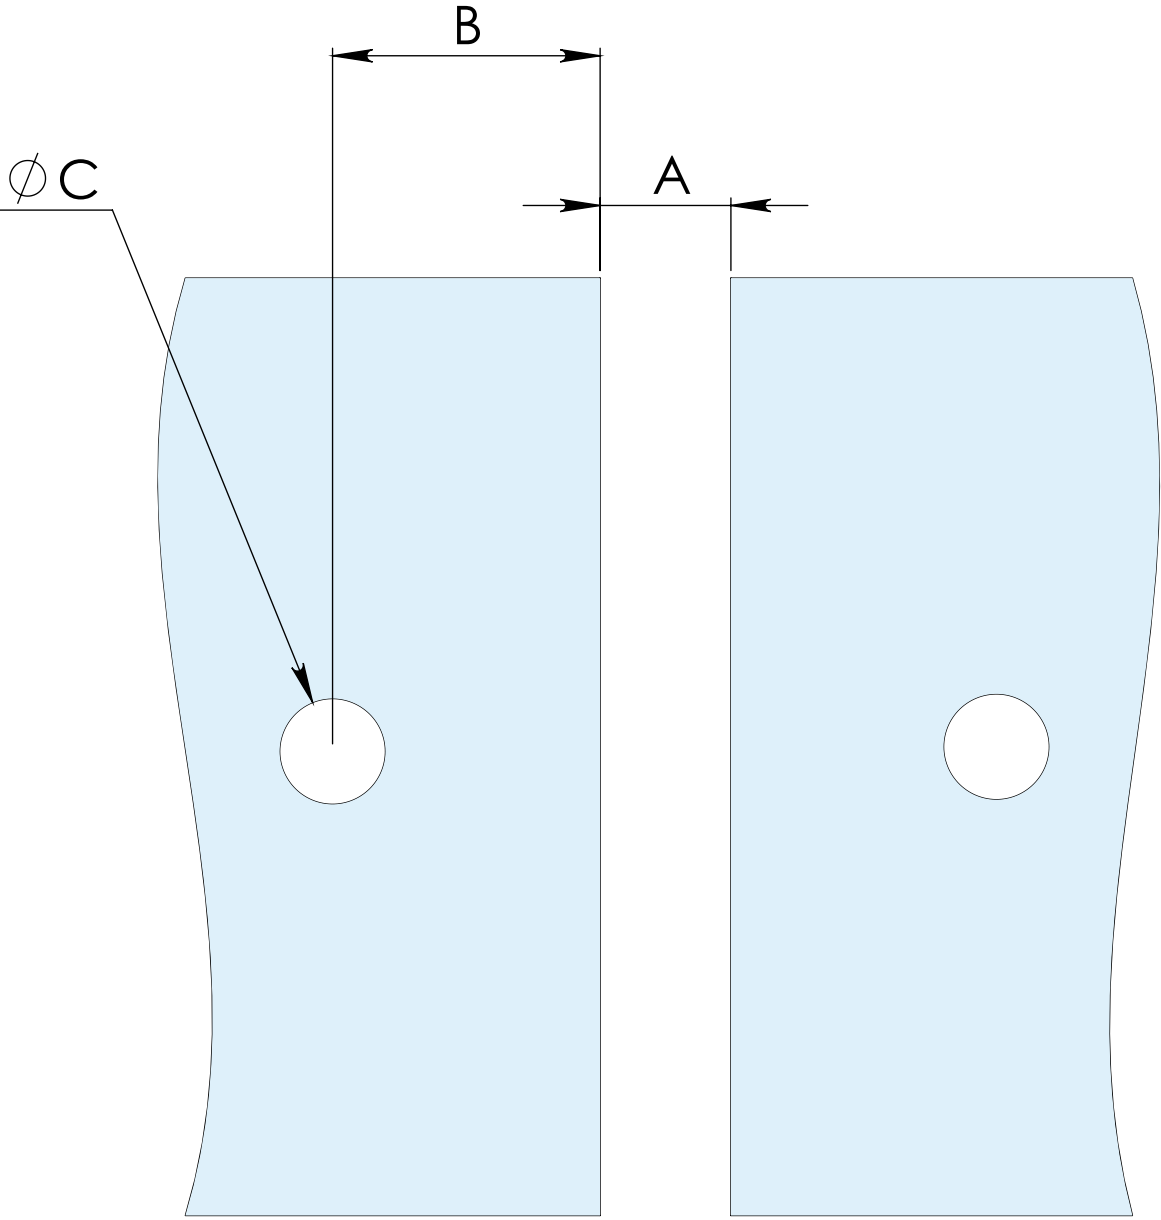

BARRENADO EN
VIDRIOS

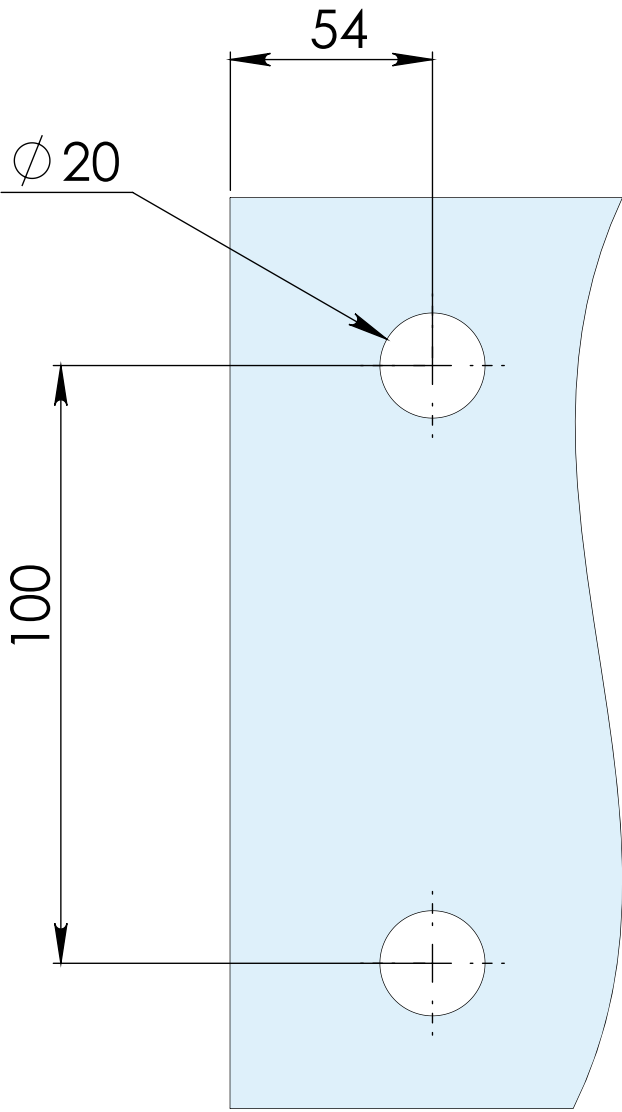

BARRENADO EN
COSTILLA

