

**PARA DETERMINAR LA POSICIÓN DE LOS BARRENOS EN EL VIDRIO**

**FORMULA**

$$C = 57.50 + \frac{EC}{2} - \left(\frac{A}{2}\right)$$

**Ej.**

$$C = 57.50 + \frac{12}{2} - \left(\frac{6}{2}\right)$$

$$C = 57.50 + 6 - 3$$



$$C = 60.50$$

**A=** SEPARACIÓN ENTRE VIDRIOS (6mm RECOMENDADO)


**B=** MINIMO 2 VECES EL ESPESOR DEL VIDRIO

**C=** UBICACIÓN DEL CENTRO DEL BARRENO AL CANTO DEL VIDRIO

**EC=** ESPESOR DE COSTILLA

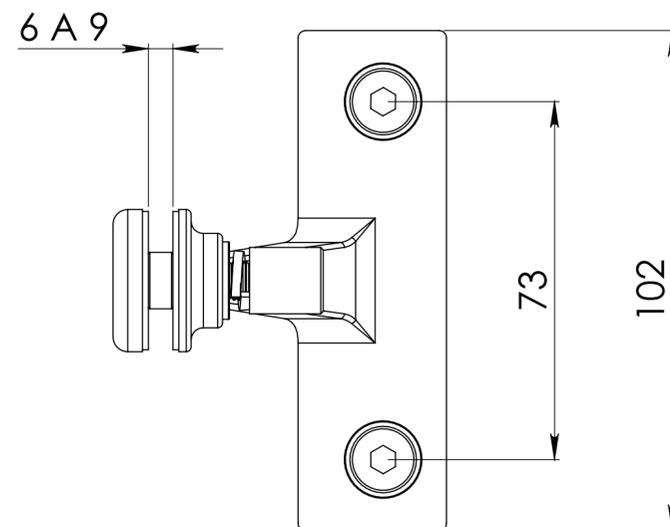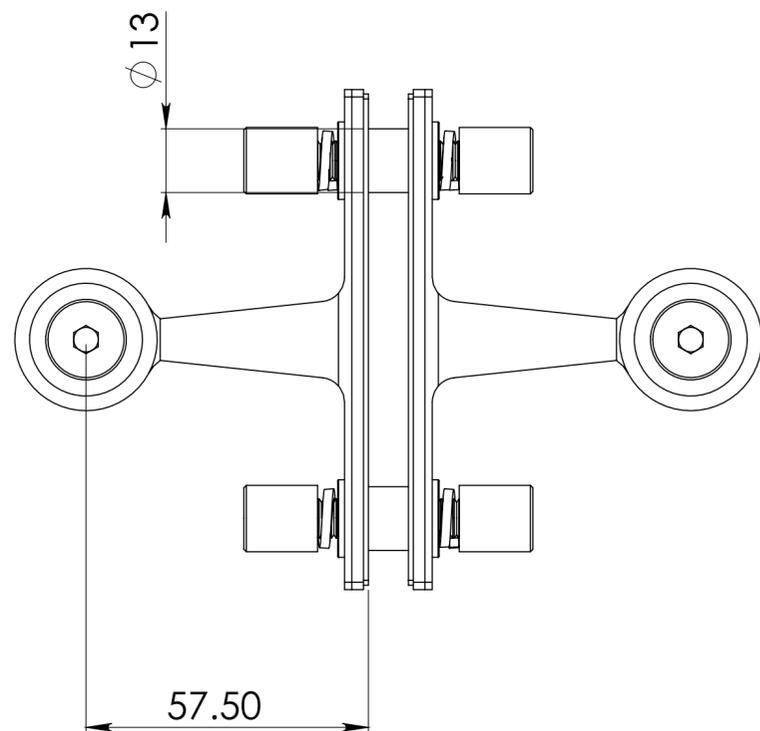

**BARRENADO EN VIDRIO**

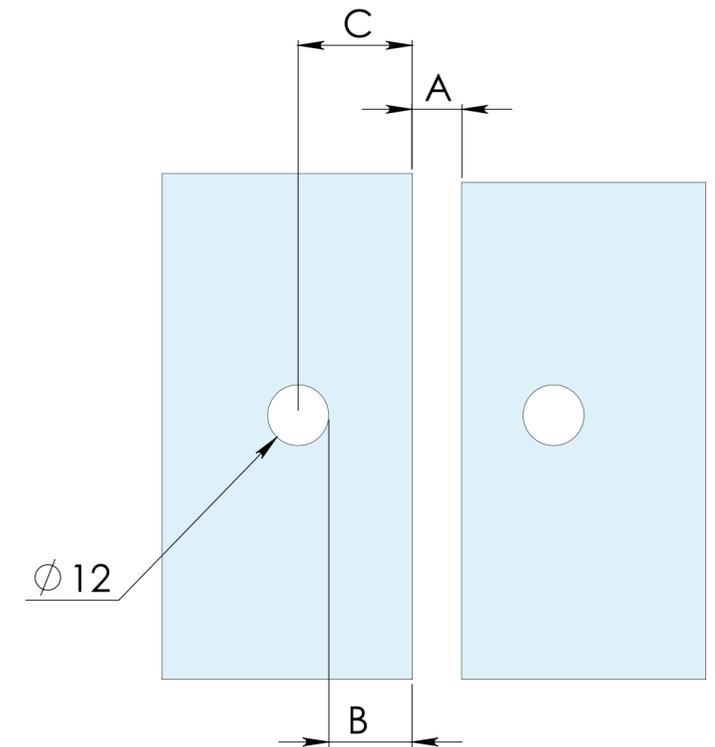

**BARRENADO EN COSTILLA**

