

PARA DETERMINAR LA POSICIÓN DEL BARRENO EN EL VIDRIO


FORMULA

$$C = 90 - A$$

Ej.

$$C = 90 - 6$$

$$C = 84$$

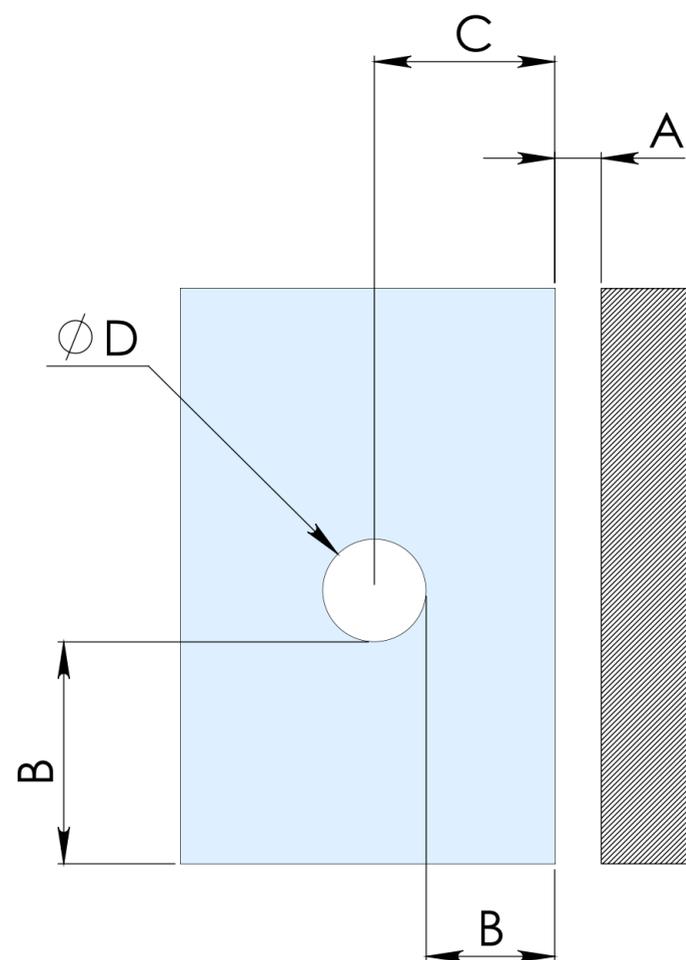

A - SEPARACIÓN DEL VIDRIO A LA COSTILLA (6mm RECOMENDADO)

B - MINIMO 2 VECES EL ESPESOR DEL VIDRIO

C - DISTANCIA DEL CENTRO DEL BARRENO AL CANTO DEL VIDRIO

D - CONSULTAR FICHA TECNICA DE ROTULAS 1203