



# MANUAL DE INSTALACION DE SISTEMA BRK3700

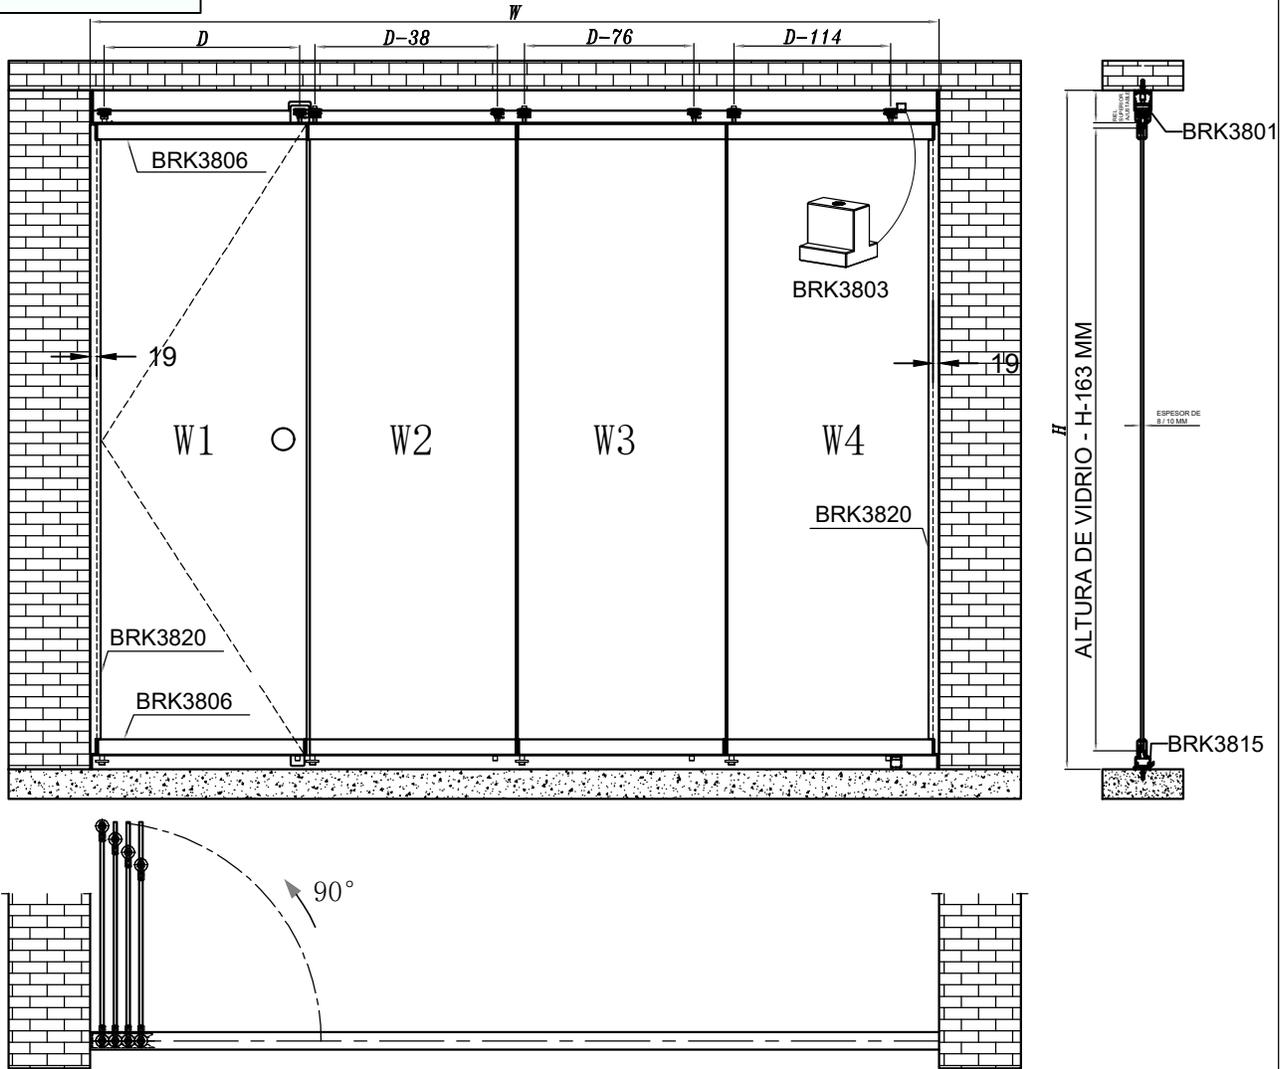

## INSTALACION DE RODAMIENTOS

PRIMER HOJA COLOCAR A 17 MM AMBOS, POSTERIORES SEGUIR COMO SE ILUSTR.  
 PARA SABER EL ANCHO POR HOJA, AL ANCHO TOTAL RESTAR 38MM, TAMBIEN 6 MM POR  
 CADA ESPACIO ENTRE HOJAS Y DIVIDIRLO ENTRE EL NUMERO DE HOJAS REQUERIDAS  
 $= W - 19 \cdot 19 - (6 \cdot \text{NO DE HOJAS} - 1) / \text{NUMERO DE HOJAS}$





ALTURA MAXIMA POR HOJA	2500mm
ANCHO MAXIMO POR HOJA	800mm
PESO MAXIMO POR HOJA	50kg

D	DISTANCIA ENTRE RODAMIENTOS SUPERIO E INFERIOR
H	ALTURA TOTAL DEL SISTEMA
W	ANCHO TOTAL DEL SISTEMA
W1-2...	ANCHO DE HOJAS DEL SISTEMA

## INSTALACION DE RIELES SUPERIOR E INFERIOR

1 ASEGURE COLOCAR LAS SALIDAS DE PUERTA AL MISMO LADO EN LOS DOS RIELES.

2 EL RANGO AJUSTABLE DE LA ALTURA DEL RIEL SUPERIOR ES DE 5 MM, SE UTILIZA PARA AJUSTAR LA SUAVIDAD DEL MOVIMIENTO DE LA HOJA.

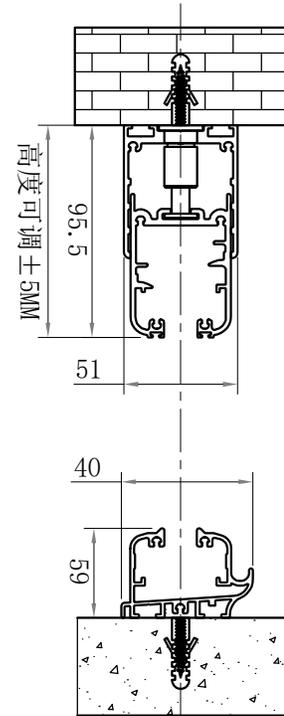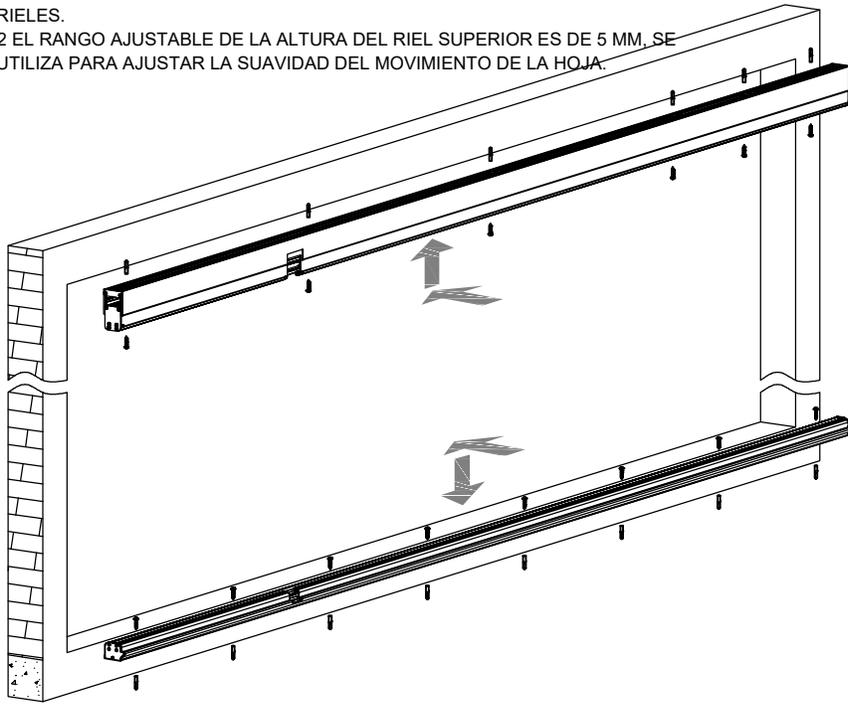


## INSTALACION DE RIELES PARA SOPORTE DE HOJAS DE VIDRIO PARTE SUPERIOR E INFERIOR


A- RETIRAR LA PELICULA PROTECTORA DEL RIEL, POSTERIOR PEGAR EL RIEL AL VIDRIO (PASOS 1 Y 2)

B- ARMAR EL SUJETADOR DE VIDRIO, INSERTAR LA TUERCA CUADRADA EN LA TAPA PLASTICA DEL RIEL, LUEGO META LA EN ENSAMBLE DENTRO DEL RIEL (PASOS 3 Y 4). FINALMENTE PASAR EL TORNILLO A TRAVES DEL ANILLO DE GOMA Y EL VIDRIO Y APRETAR CONTRA TUERCA CUADRADA (PASO 5 Y 6).

C- AL INSTALAR LA TAPA DECORATIVA DEL RIEL DEBE AJUSTAR DE ACUERDO AL VIDRIO COLOCADO DE 8 O 10 MM (PASO 7)



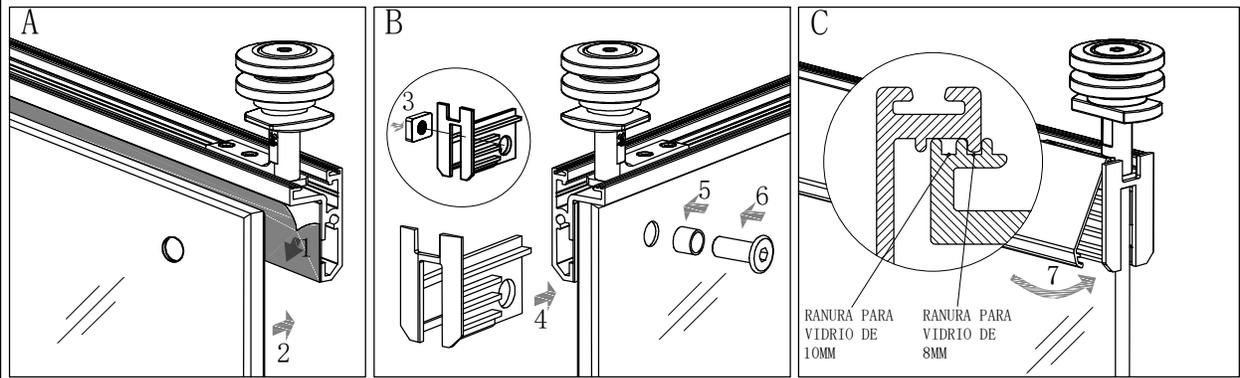


## INSTALACION DE FUELLE LATERAL ANTICOLISION


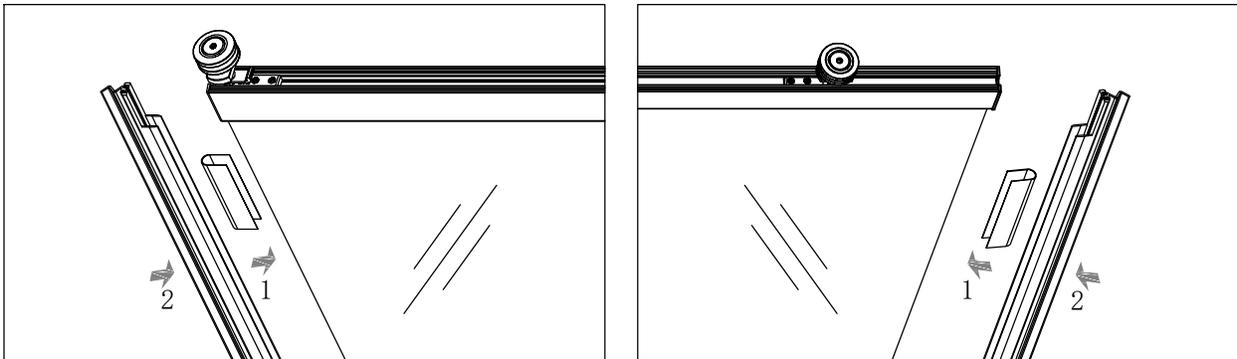


## INSTALACION DE LA PUERTA W1

- A- ANTES DE INGRESAR AL RIEL SUPERIOR PRESTE ATENCION EN LA DIRECCION DEL GANCHO DEL RODAMIENTO PRINCIPAL.  
B- COLOQUE CORRECTAMENTE LOS RODAMIENTOS SUPERIOR E INFERIOR DENTRO DE LOS RIELES AL MISMO TIEMPO (PASO 1 Y 2).  
C- CUANDO LA HOJA ESTE EN POSICION CORRECTA, GIRE EL GANCHO HACIA DENTRO DEL RIEL SUPERIOR (PASO 3 Y 4).

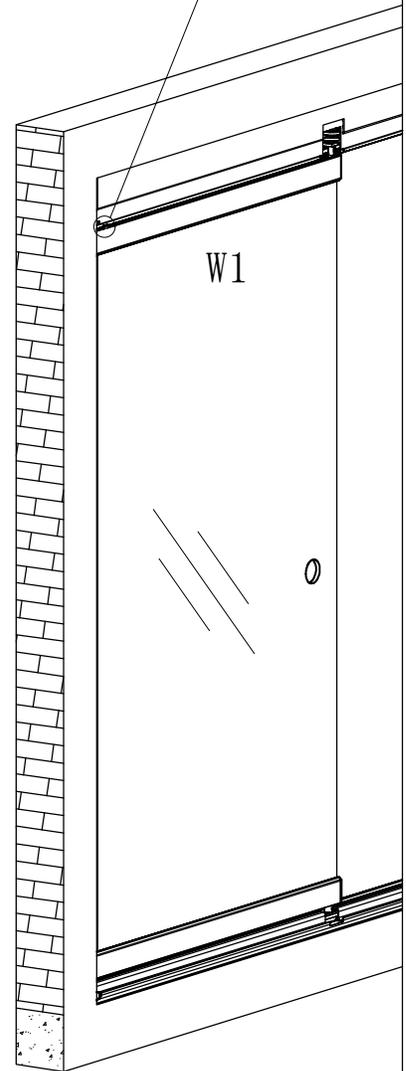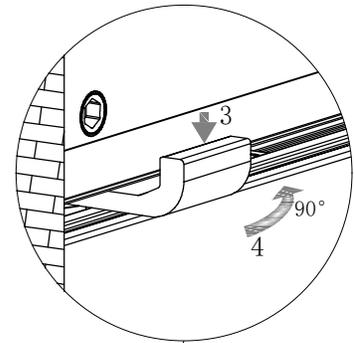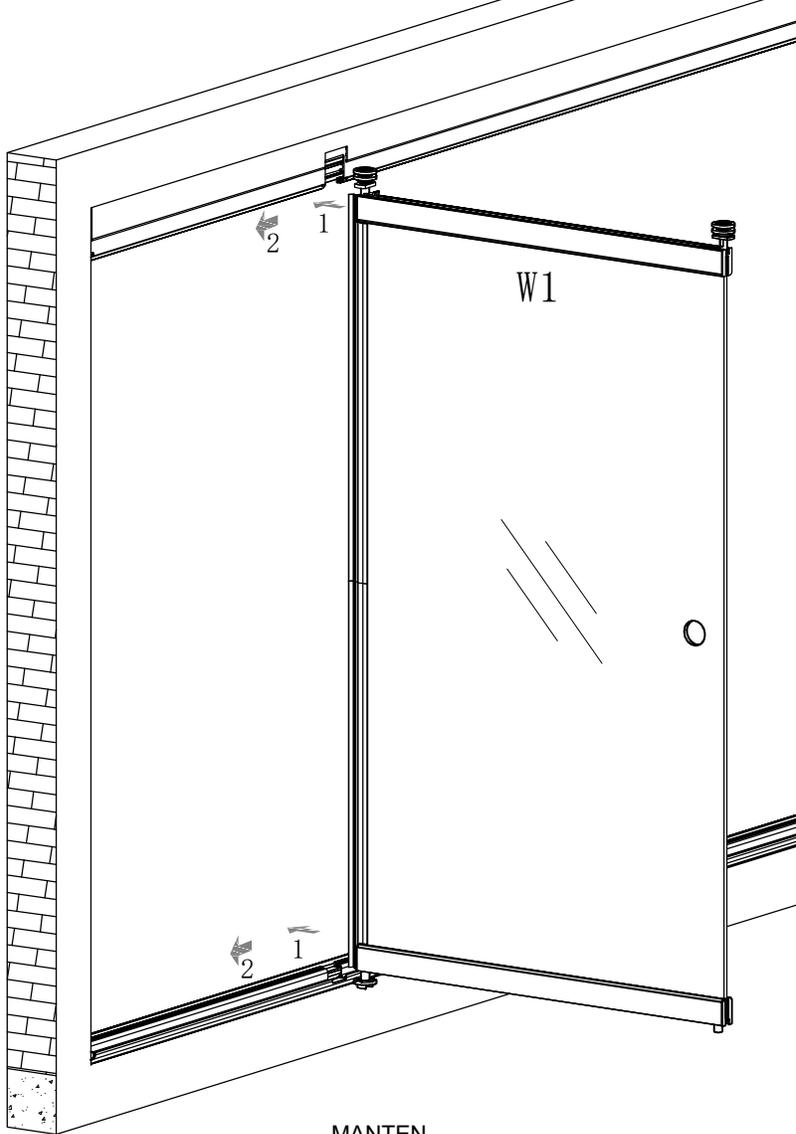


MANTEN  
ESTA  
DIRECCION  
DEL  
GANCHO

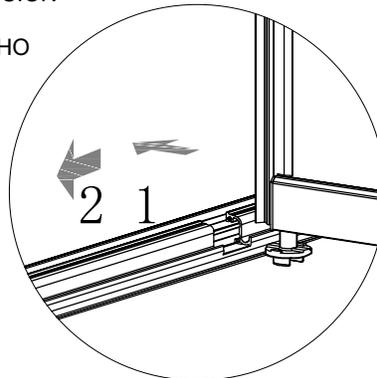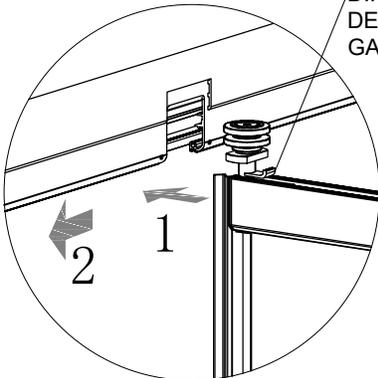


## INSTALACION DE LA PUERTA W4

A- CUANDO LA HOJA DE LA PUERTA INGRESE AL RIEL SUPERIOR, ASEGURE QUE EL LADO DE LA RUEDA DE CABEZA PLANA INGRESE PRIMERO (PASO 1 Y 2).

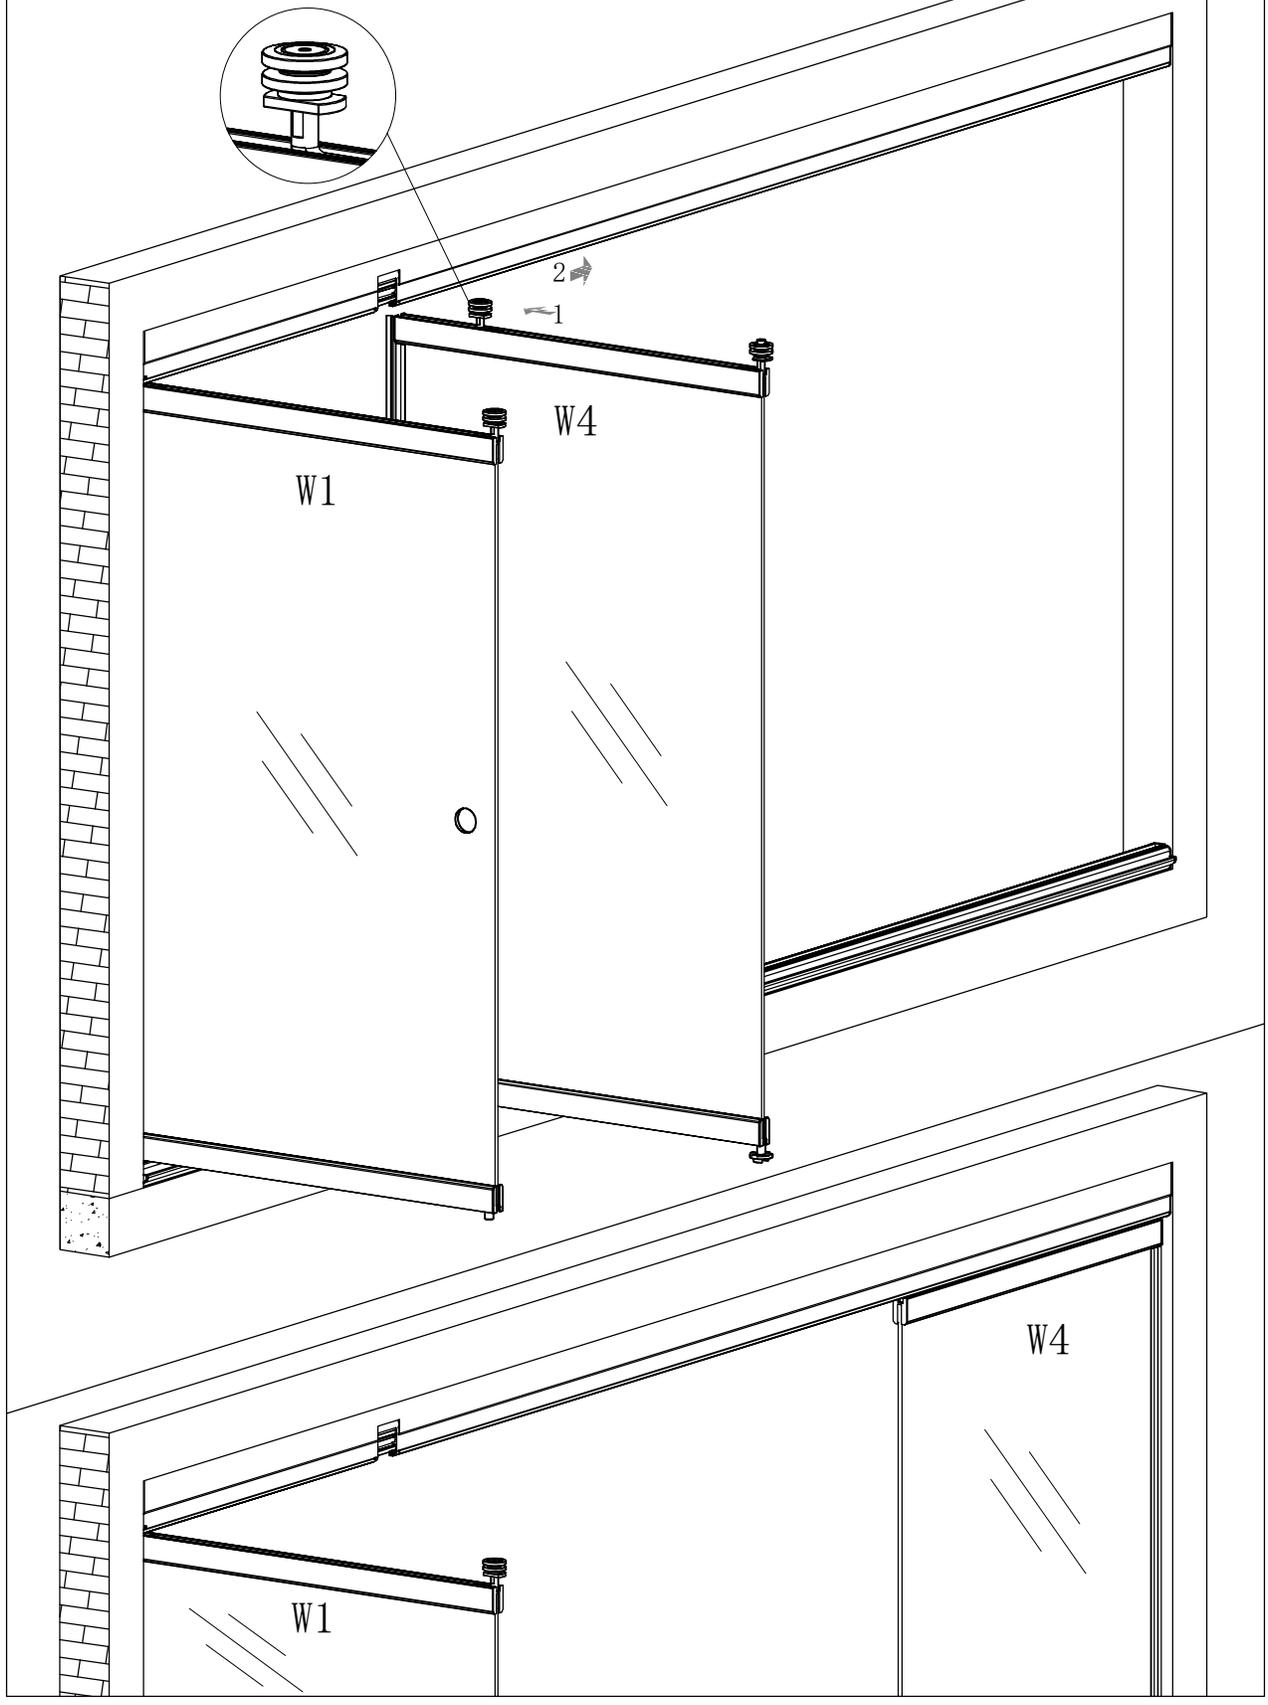


## INSTALACION DE LA PUERTA W3 Y POSTERIORES

A- CUANDO LA HOJA DE LA PUERTA INGRESA AL RIEL SUPERIOR, ASEGURE QUE EL LADO DE LA RUEDA DE CABEZA PLANA INGRESE PRIMERO (PASO 1 Y 2).

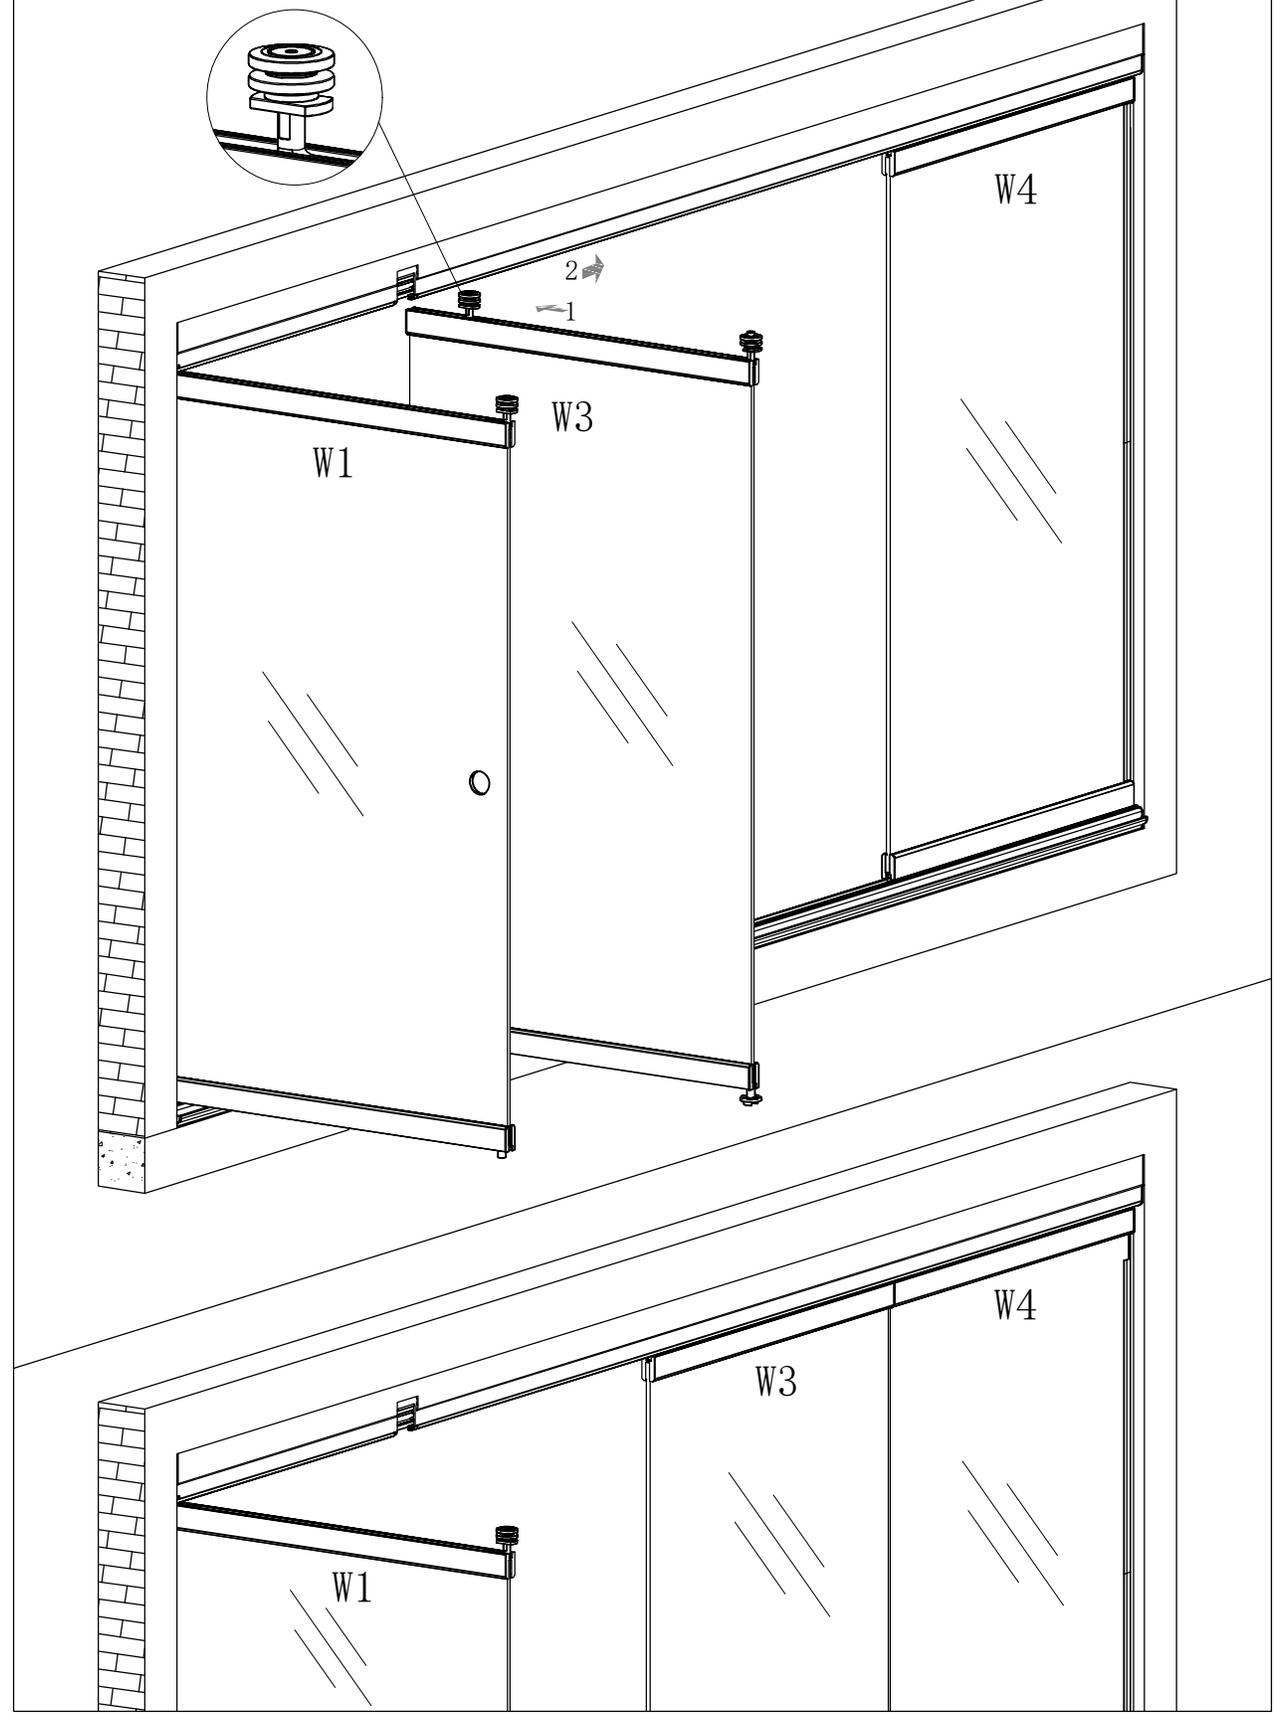


## INSTALACION DE TOPE


VER ILUSTRACION PARA COLOCACION DE TOPE, SUJETE EN LA POSICION INDICADA.

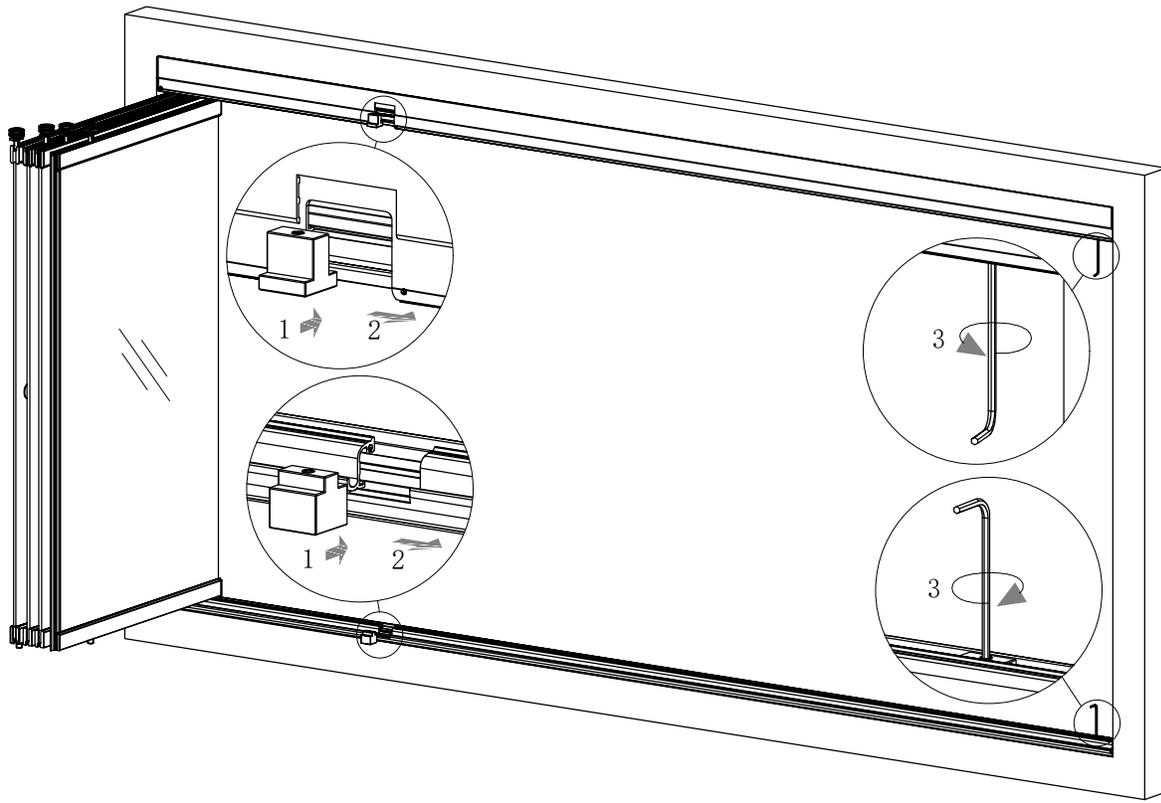




## INSTALACION DE SALIDA DE PUERTAS EN RIEL INFERIOR

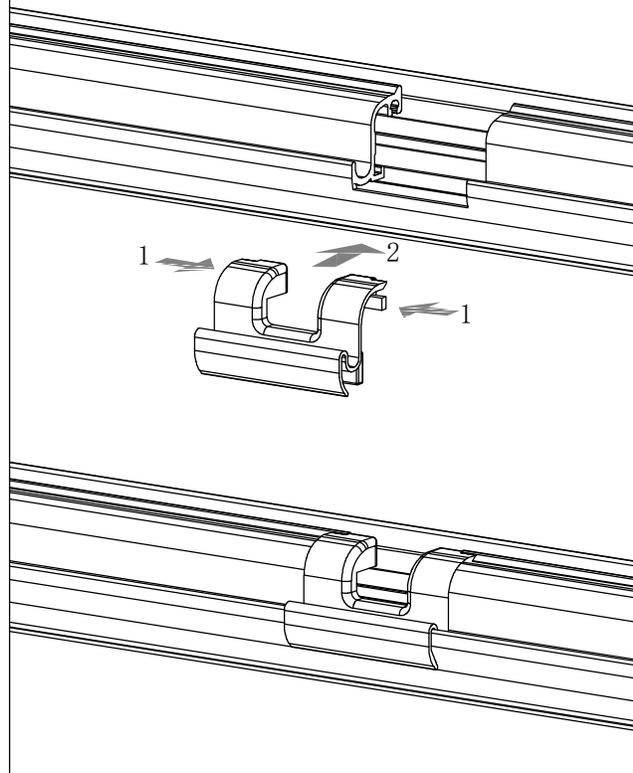

## INSTALACION DE SALIDA DE PUERTAS EN RIEL SUPERIOR

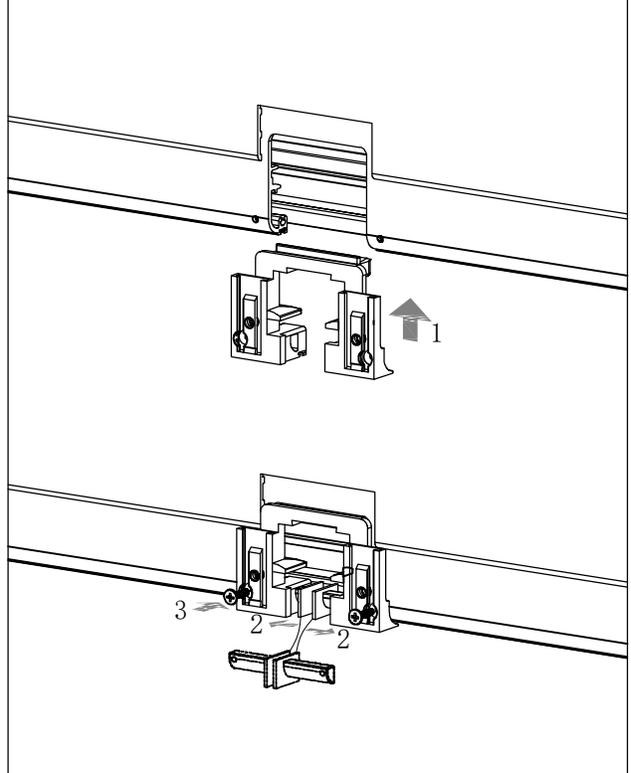

INSTALACION DE LA GUIA EN SALIDA DE  
PUERTAS DE RIEL SUPERIOR

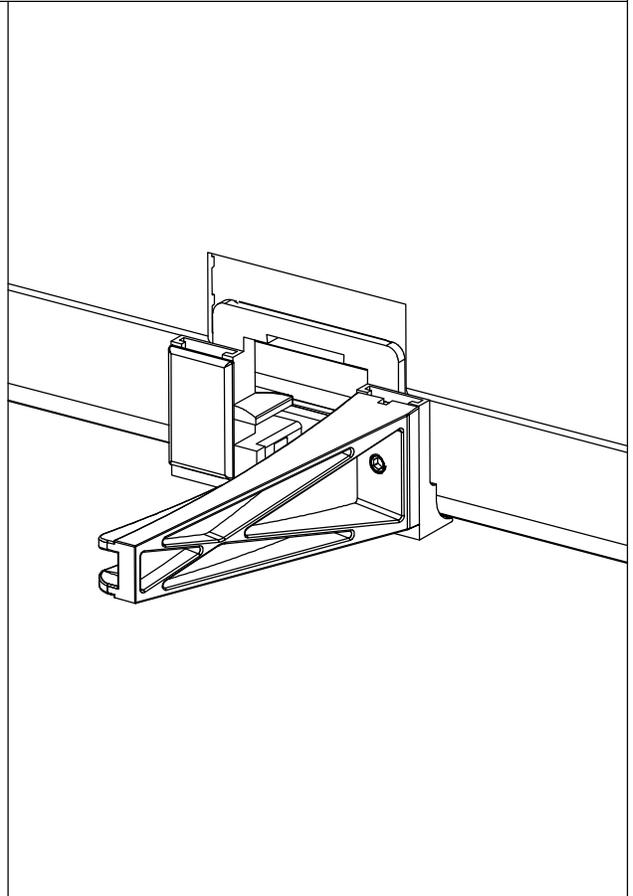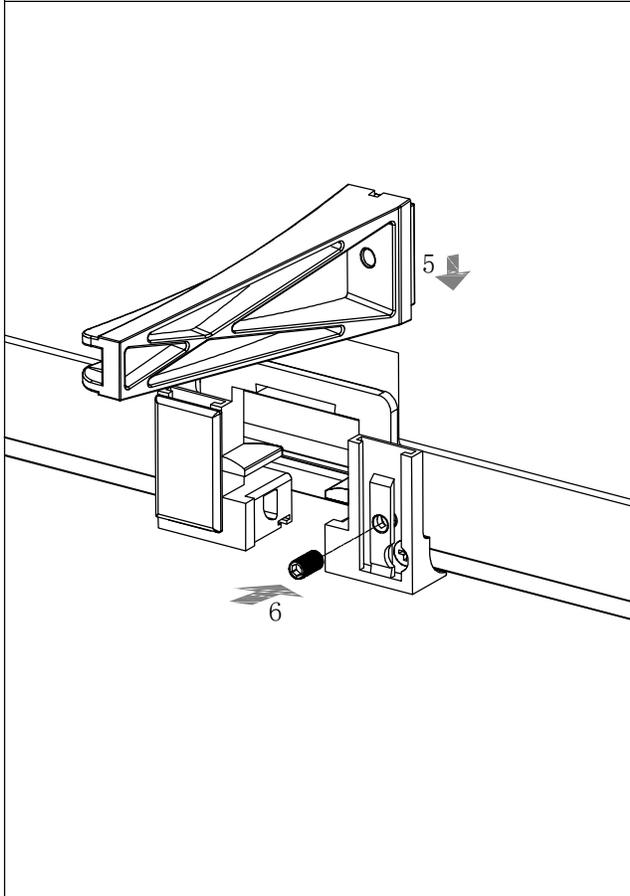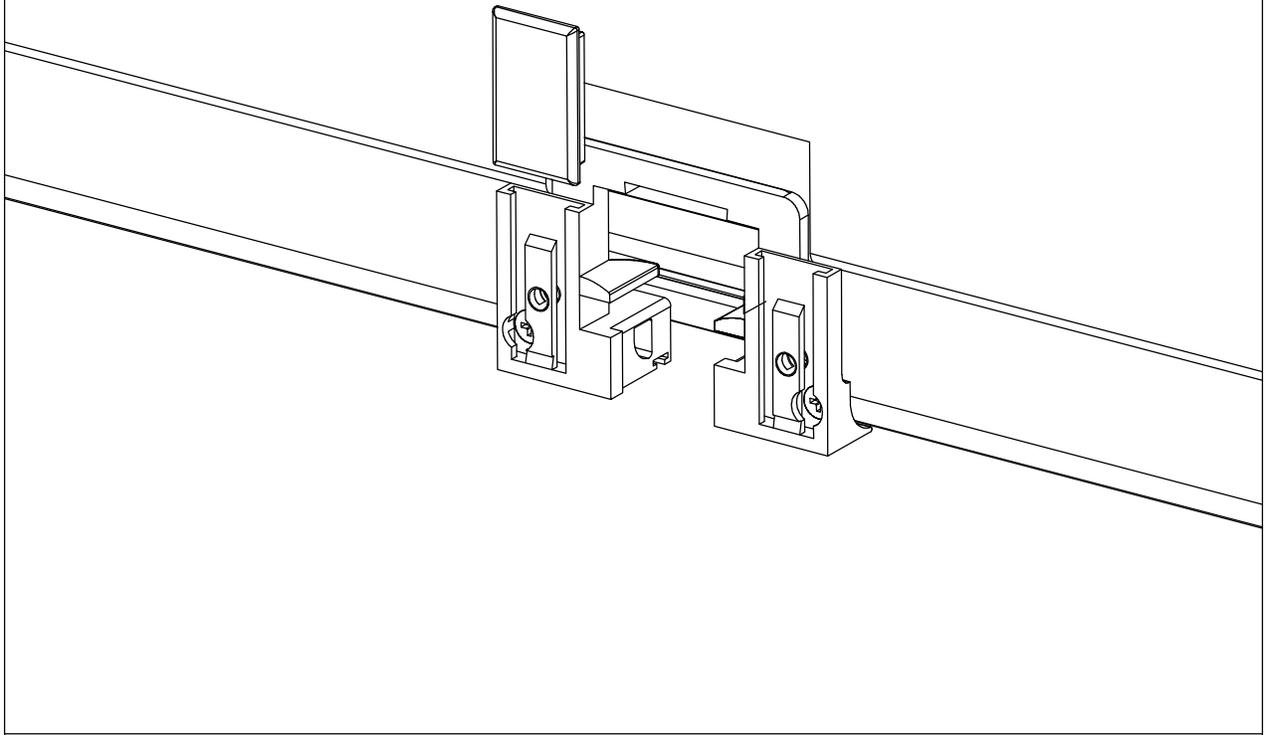

DIBUJO A SEGUIR PARA CORTE DE VIDRIO

