


Brüken

ASSA ABLOY

Manual de cancel para vidrio de 6mm BRK800 perforación.

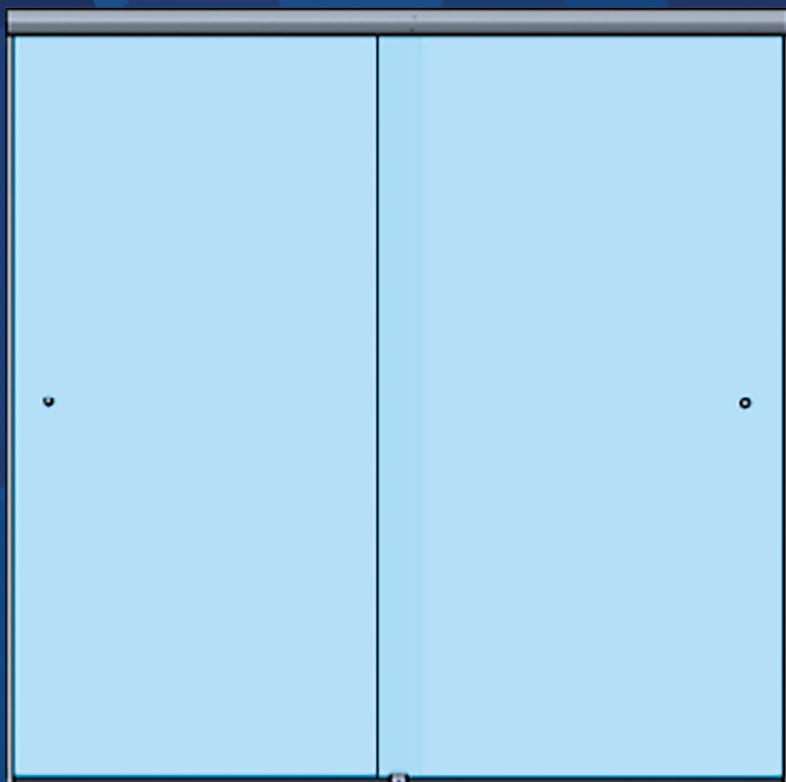

Instructivo de instalación.

Cancel corredizo para baño, familia BRK821-BRK831, con perforación para vidrio de 6mm.

Preparación de instalación.

Mantenga despejada el área en donde se instalará el cancel para baño.


La superficie en donde se instalará el cancel para baño deberá de estar seca, libre de polvo y sarro en todo momento.

Herramientas y accesorios.


- Taladro
- Martillo
- Pistola de calafateo y silicón
- Nivel de burbuja
- Desarmador de cruz
- Flexómetro
- Broca para metal de 5/32"
- Broca para metal de 1/4"
- Broca para concreto de 1/4"
- Lápiz o marcador

Información para corte de riel superior e inferior

Para **riel superior**, cortar al largo total (Lt) del espacio a colocar el cancel menos 3mm. Para **riel inferior**, cortar al largo total (Lt) del espacio a colocar el cancel menos 6mm.

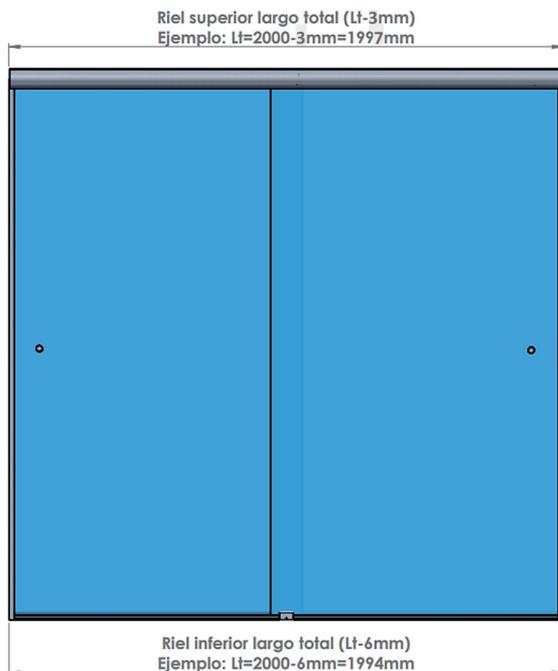


Para **corte de vidrio** el alto siempre será de 1938mm (considerado para un cancel con altura de 2mt), para el ancho será $(Lt/2)+50$, barrenos para carretilla a una distancia de 15mm del canto superior de vidrio al centro del barreno y 100mm de cantos laterales, diámetro de barrenos de 10mm, para barreno de perilla a una distancia de 950mm del canto inferior de vidrio al centro del barreno y 100mm de canto lateral. Ejemplo:

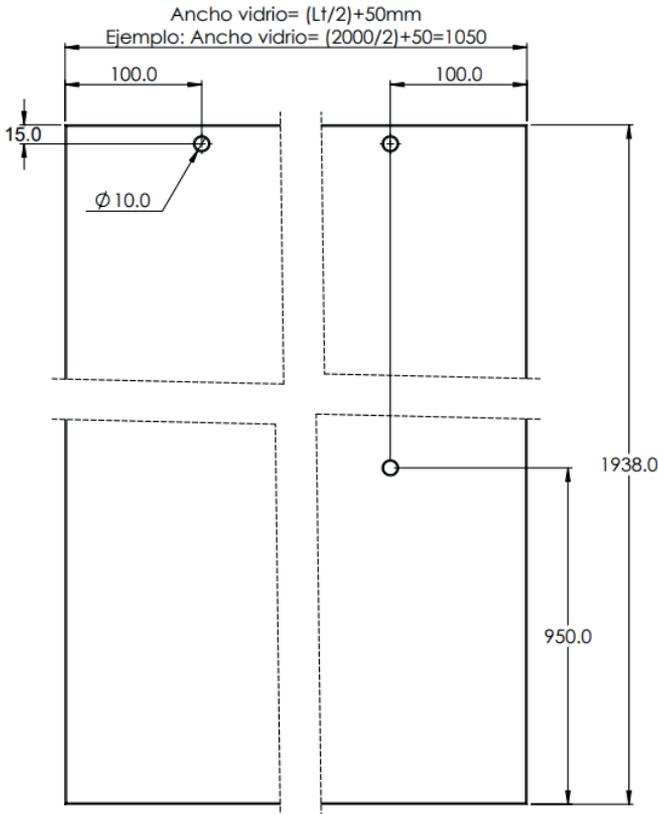

Identificación de partes

- A. 1x Riel superior
- B. 4x Carretillas
- C. 2x Jambas
- D. 1x Riel inferior
- E. 4x Topes para vidrio
- F. 1x Guía inferior
- G. 2x Perillas
- H. 2x Vidrio 6 mm perforado
(NO INCLUIDO).

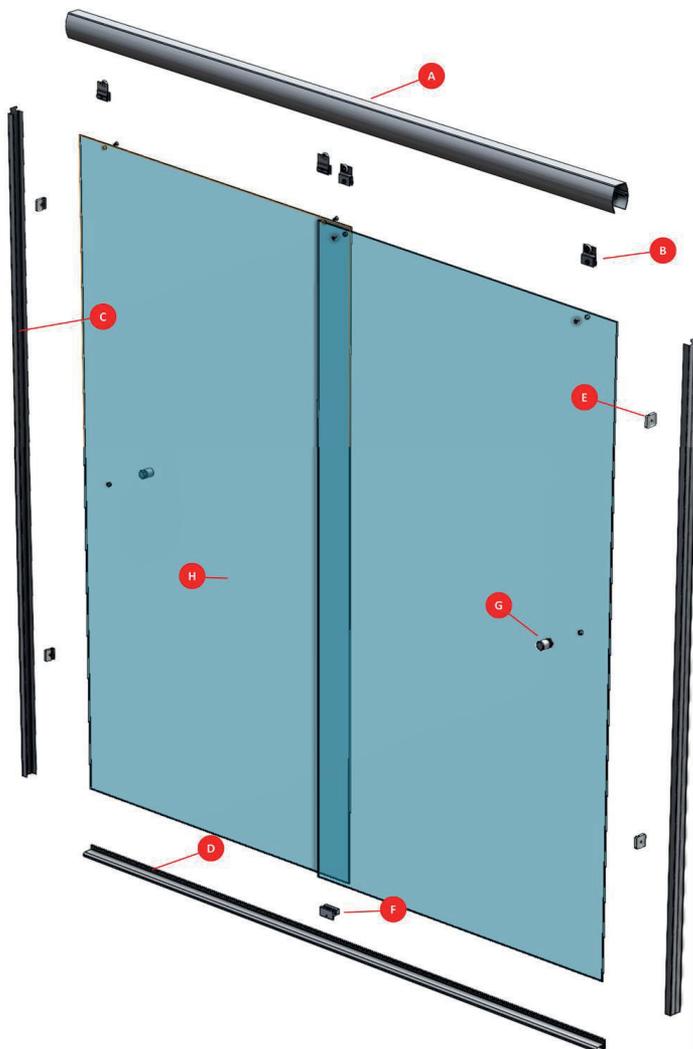

Armado del marco


Paso 1.- Mida el claro en el piso de muro a muro donde irá el cancel. Corte el perfil inferior a la medida del claro descontando 6mm. Posicione las jambas laterales sobre el perfil inferior con la parte alta hacia el exterior del cancel.



Paso 2.- Use un nivel de burbuja para plomear ambas jambas laterales. Marque con un lápiz ambos lados de las jambas. Realice 3 perforaciones con broca de 1/4" a lo largo del centro de las jambas, procurando que queden equidistantes.




Paso 3.- Colocar las jambas en su posición y centrarlas correctamente, realizar las perforaciones en el muro con broca para concreto de 1/4" conforme a perforaciones realizadas en el paso anterior, insertar taquetes en las perforaciones a muro con ayuda de un martillo.

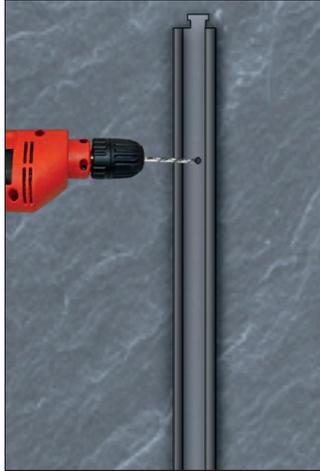

Paso 4.- Atornille con las pijas solamente una de las jambas al muro, colocando en las perforaciones superior e inferior los topes plásticos y en la perforación del centro de la jamba, únicamente atornillar la pija.



Paso 5.- Mida el claro en la parte superior de las jambas y corte el riel a esta dimensión menos 3mm. Tome la jamba que no está instalada e introdúzcala en el riel superior. Introduzca el otro extremo del riel superior en la jamba ya instalada. Atornille la jamba siguiendo las mismas indicaciones del paso 3.

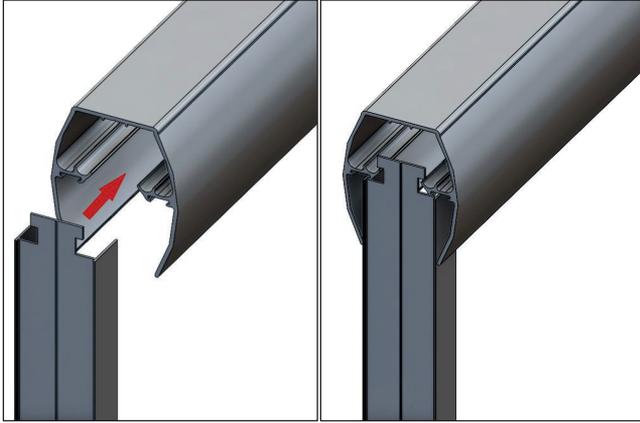


Paso 6.- Tome el perfil inferior y coloque silicón en las cejas de la parte inferior, colóquelo entre las 2 jambas con la parte alta hacia el exterior del cancel y presione el perfil de manera uniforme contra el piso, retire el exceso de silicón.




Montado de vidrios


Paso 7.- Antes de instalar los paneles de vidrio, se debe determinar su orientación correcta para minimizar la fuga de agua, el panel interior siempre debe ser el más cercano a la regadera. Identifique el panel interior y exterior de forma que los barrenos de las jaladeras queden hacia los extremos del cancel.

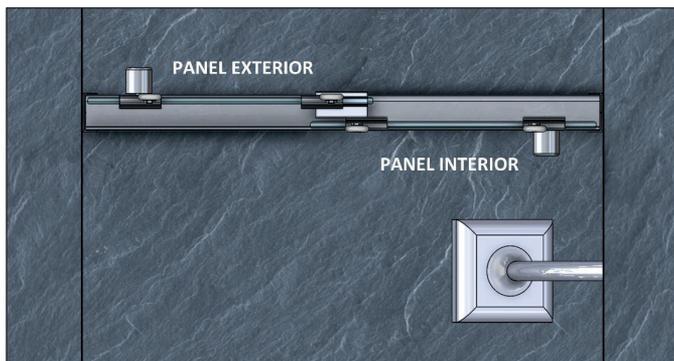


Paso 8.- Monte las carretillas en los paneles, tome en cuenta que la parte más larga de las jaladeras queden hacia el mismo lado que la rueda de la carretilla. Apriete los tornillos en cada carretilla de forma uniforme sin aplicar excesiva fuerza. Revise que las rodajas estén apretadas.

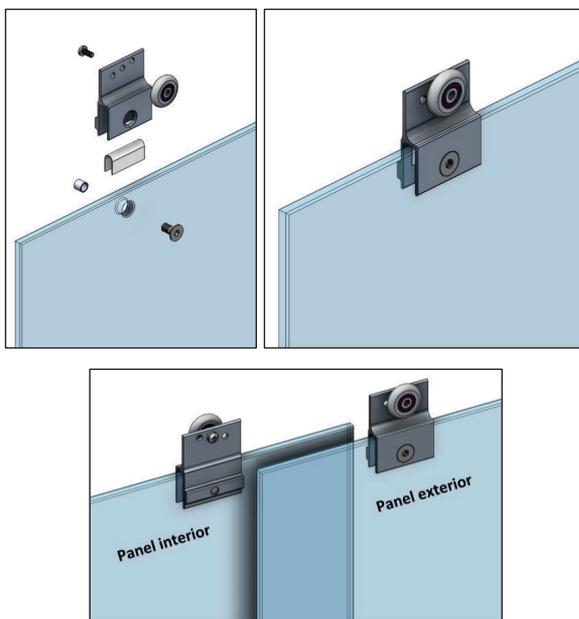


Paso 9.- Levante el panel interior en posición para que las ruedas de las carretillas asienten en el canal interior del riel. Repita la misma operación para el panel interior. Si los paneles no quedan paralelos a su respectiva jamba, desmonte y ajuste las ruedas de las carretillas sobre los orificios según sea necesario.

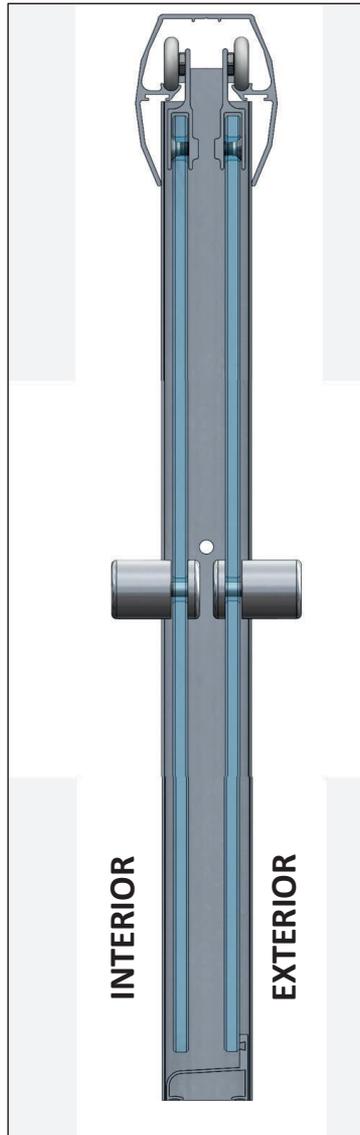

Paso 10.- Coloque la guía de piso al centro del cancel sobre el perfil inferior. Con una broca de 5/32" perforo a través del barreno de la guía de piso. Fije la guía con el tornillo incluido en el kit.

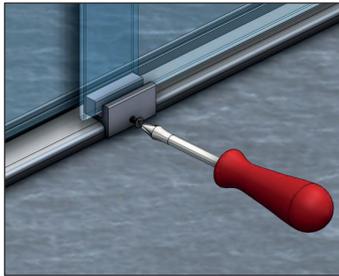

Paso 11.- Selle el marco completo con silicón.

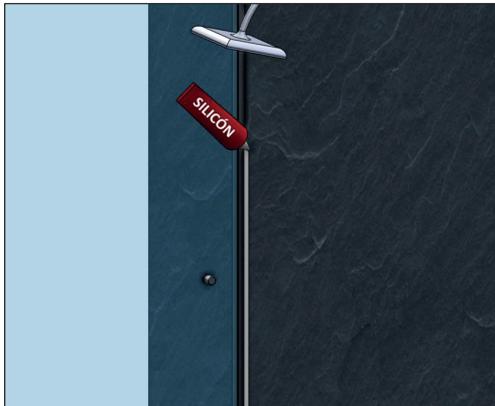

Lined area for notes with horizontal dotted lines.

Brüken

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY México S.A. de C.V.

Bld. Industria Automotriz #202 Interior B y C,
Fraccionamiento Parque Industrial Stiva León, Col. Santa
María de Cementos, C.P. 37555, León, Guanajuato.

Asesoría Técnica: +52 477 258 58 57

www.bruken.com.mx

www.assaabloy.com

Experience a safer
and more open world